



Rothmann

Tischgrill


Bedienungs-/Montageanleitung



tampa



Rothmann

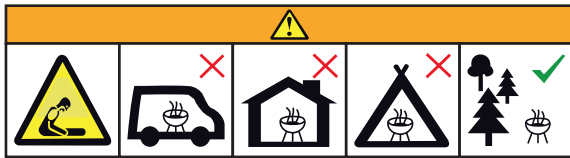

Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.

Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!

Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden!

Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!

Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden!

Verbrauchte Batterien aus dem Gerät entfernen und sicher entsorgen!

Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden!

Entnahme der Batterien aus dem Gerät:

- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Grills.
- Entnehmen Sie die Batterien einzeln.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Rothmann

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Information bzgl. der Bedienung und Benutzung dieses Produkts. Bitte bewahren Sie diese Anweisung zu späteren Verwendung auf.



Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, unterliegen nicht dem Garantieanspruch. Auch für daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung, unter Nicht-Berücksichtigung der Sicherheitshinweise, wird keine Garantie übernommen; es erlischt der Garantieanspruch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grill darf ausschließlich nur für grillbare Speisen eingesetzt werden. Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Betriebsanleitung eingehalten werden. Der Grill ist nur für den Privatgebrauch. Verwenden Sie diesen Grill nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können einen Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.

Achtung! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

Achtung! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend DIN-EN1860-3 aus dem Handel verwenden!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten!




Rothmann

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe (Wärmeschutz Klasse II, DIN-EN 407) oder benutzen Sie eine geeignete Grillzange!
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen! Es kann ansonsten zu Verpuffungen kommen und eine unkontrollierbare Hitze auftreten und Verbrennungen verursachen!
- Der Grill muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Das Gerät nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holzkohle bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie den Grill nicht bei Unwetter und starkem Regen in Betrieb!

Vor der Inbetriebnahme:

- Nehmen Sie den Grill aus der Transporttasche.
- Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Grills und legen Sie 4 Batterien 1,5 V Typ AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
- Batterien sind im Lieferumfang enthalten

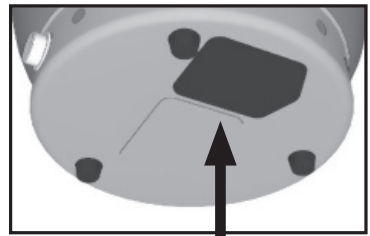


Batteriefach




Rothmann

Explosionszeichnung und Teileliste:

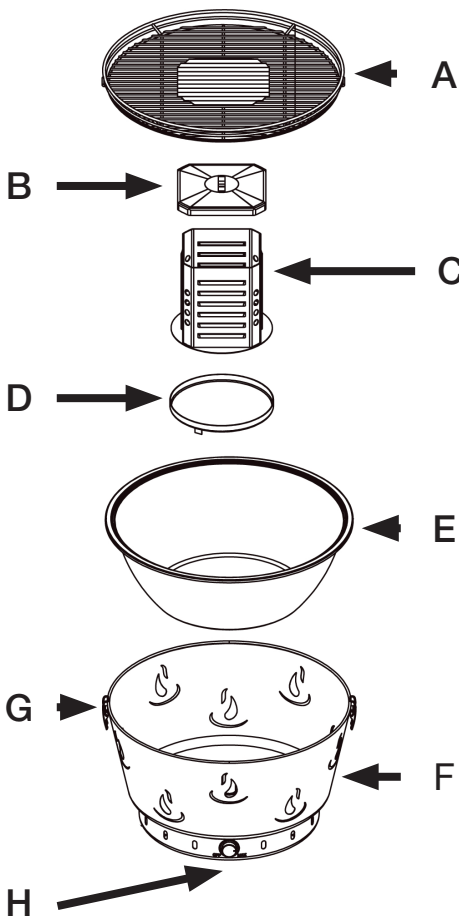

Nr.	Bezeichnung	Anz.
A	Grillrost	1x
B	Deckel für Holzkohlebehälter	1x
C	Holzkohlebehälter	1x
D	Schale für Brennpaste	1x
E	Fettauffangschale	1x
F	Grillkorpus mit integriertem Clip (G) und Drehregler (H)	1x

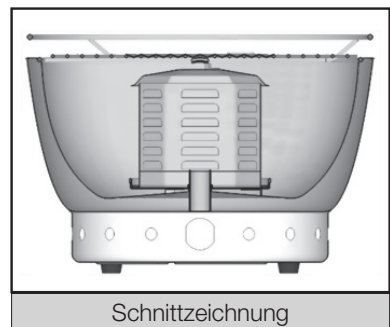



Rothmann

Inbetriebnahme:

- Bei der allerersten Inbetriebnahme lassen Sie den Grill 30 Minuten durchglühen, bevor Sie damit Speisen zubereiten. Beim ersten Aufheizen kann es zu leichter Rauchentwicklung kommen, daher sollten Sie das Gerät vor der ersten Zubereitung von Speisen 10 bis 15 Minuten aufheizen.
- Reinigen Sie den Grillrost mit warmem Wasser und Spülmittel. Dadurch entfernen Sie Staub und Verpackungsreste.
- Stellen Sie den Grill auf eine ebene, rutschfeste und trockene Oberfläche.
- Lösen Sie die beiden Clips und nehmen Sie den Grillrost ab
- Nehmen Sie den Holzkohlebehälter mit dem Deckel heraus und befüllen Sie diesen bis zur Obergrenze mit ca. 0,2 kg Holzkohle.
- **Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe als Holzkohle!**
- Tragen Sie einen ca. 10 mm dicken Ring Brennpaste rund um die Mitte der Schale für die Brennpaste auf.
- Entzünden Sie die Brennpaste mit einem Streichholz.
- Drehen Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Setzen sie den Holzkohlebehälter mit Deckel auf die Schale.
- **Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich nicht an der Flamme verbrennen!**
- Setzen Sie den Grillrost wieder auf und drehen ihn so, dass die beiden Bügel mit den Clips ausgerichtet sind und verschließen Sie die Clips.
- Legen Sie das Grillgut erst auf den Rost, wenn die Holzkohle mit einer weißen Ascheschicht bedeckt ist.
- Sollte es während des Durchglühens der Kohle zu unerwünschter Flammenbildung kommen, verringern Sie die Luftzufuhr über den Drehregler. Dazu drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

Anschließend können Sie mit dem Grill Speisen zubereiten.

Mit dem Drehregler und etwas Übung können Sie die Lüfterdrehzahl und damit die Hitze regulieren. Sie können die Grillspeisen nach Bedarf etwas krosser grillen oder sanfter garen.



Rothmann

Nach dem Grillen:

- Wenn Sie mit dem Grillen fertig sind, schalten Sie den Grill aus. Dazu drehen Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn bis auf Anschlag, bis er einrastet.

Nach dem Ausschalten des Lüfters kann die Kohle noch eine ganze Weile glühen und der Grillrost sehr heiß sein. Verbrennungsgefahr!

- Warten Sie, bis die Holzkohle ausgebrannt ist und der Grill völlig ausgekühlt ist.
- Lösen Sie die beiden Clipse und nehmen Sie den Grillrost ab.
- Nehmen Sie die Fettauffangschale heraus.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch.
- Den Grillrost und die Fettauffangschale reinigen Sie am besten in der Spüle mit Geschirrspülmittel. Den Holzkohlebehälter mit seinem Deckel können Sie vorsichtig ausklopfen und ggf. mit einem Pinsel und einem trockenen Tuch reinigen. Reinigen Sie den Grillkorpus mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie den Grill grundsätzlich mit warmem Spülwasser.

Lagerung:

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Wenn Sie den Grill lagern, lassen Sie ihn am besten montiert und verpacken Sie ihn in der Tragetasche, um ihn zu schützen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie den Grill über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.



Rothmann

Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen:

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen.
- Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.
- Das Gerät darf nicht mit dem Haus- oder Sperrmüll entsorgt werden. Informationen zu Sammelplätzen oder Abholungsterminen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde.
- **Batterien gehören nicht in den Hausmüll.**
Entsorgen Sie Batterien nur in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
- Führen Sie auch die Verpackung (Papier, Folie und Kunststoffe) einer umweltgerechten Entsorgung zu.





Rothmann

Problemlösungen:

Sollte der Grill einmal nicht wie gewohnt funktionieren, versuchen Sie zunächst anhand der folgenden Hinweise das Problem zu lösen. Falls nach Durcharbeiten der folgenden Tipps der Fehler fortbesteht setzen Sie sich mit unserer Service-Hotline in Verbindung.

Holzkohle fängt kein Feuer	Lüfter nicht eingeschaltet.	Drehen Sie den Drehregler auf die maximale Position (bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn), um den Lüfter einzuschalten
	Drehregler auf zu niedrige Position eingestellt.	Drehen Sie den Drehregler auf die maximale Position (bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn).
Lüfter lässt sich nicht einschalten.	Batterien falsch eingelegt oder leer.	Legen Sie die Batterien polrichtig ein. Tauschen Sie die Batterien ggf. gegen neue aus.
Grill wird zu heiß, bzw. unerwünschte Flammenbildung	Drehregler auf zu hohe Position eingestellt.	Verringern Sie die Luftzufuhr über den Drehregler. Dazu drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
Grill wird nicht warm genug.	Drehregler auf zu niedrige Position eingestellt.	Erhöhen Sie die Luftzufuhr über den Drehregler. Dazu drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn



Rothmann

Konformitätsbestätigung:

Declaration of Conformity Konformitätsbestätigung

We ACTIVA Grillküche GmbH
Of Wilhelmstraße 10 / D 95100 Selb

Hereby declare that our product(s)
Hiermit wird bestätigt, dass das unten bezeichnete Produkt

Item No.: 10960
Artikel Nr.: 10960
Product / Produktname:
„Holzkohlegrill mit Aktivbelüftung“

complies with the following directives:
folgenden Richtlinien entspricht:

- Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
- Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 2011/65/EU
- EMC: EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011
- Rohs: EN50581: 2012

Signed by:

Name: Jakob Schleicher
Position: General Manager
Company Stamp: ACTIVA GRILLKÜCHE GMBH
Place: Selb
Date: 30.09.2016



Rothmann

10960/547846

Batterie: 4 x 1,5 V⁻, AA
IPX4



ACTIVA Grillküche GmbH
Wilhelmstraße 10, 95100 Selb/Germany

Art.-Nr. 547846

HELLWEG - Die Profi-Baumärkte
GmbH & Co. KG
Zeche Oespel 15
44149 Dortmund