




1
Länge und Breite des Lichtschachtes ausmessen.



2
Lichtschachtabdeckung abnehmen.



3
Kürzungsmaße auf die Rahmenprofile übertragen.

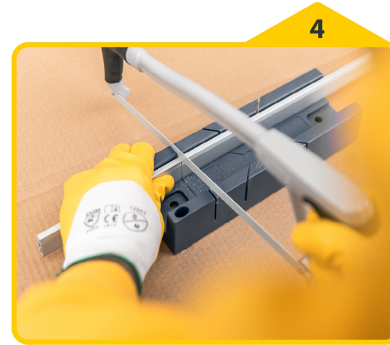

4
Rahmenprofile an der markierten Position mit Hilfe einer Metallsäge trennen.



5
Die Eckverbinder in die Profile schieben und mithilfe eines Gummihammers einschlagen.



6
Bürstendichtungen einziehen.



7
Gewebe zum Einkedern vorbereiten.



8
Gewebe mit Schlagkeder und Gummihammer fixieren.



9
Lichtschachtrahmen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben auf der Abdeckung des Lichtschachtes fixieren..



10
Gesamte Einheit wieder auf den Lichtschacht setzen.